レンジでかんたん

炊きじょうず

SH7770

レンジでかんたん炊きじょうず３合炊き

取扱説明書

この商品は家庭で調理するために使用するものです。
ご使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取り扱いは事故につながります。
読んだ後は大切に保管してください。

発売元

株式会社 ヨシカワ
新潟県西蒲原郡弥彦村大戸企業団地　〒959-0308
TEL（0256）91-2222
FAX（0256）91-2211

製造元　株式会社 曙産業

【使用前の準備】

●最初に使用する時は食器用洗剤をつけたスポンジ等で良く洗いすすいでください。
●品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には使用しないでお買い求めのお店、または当社までお問い合わせください。

【使用上の注意】

●使用用途以外には使用しないでください。
●オーブン・グリル機能で使用しないでください。
●電子レンジの自動メニュー「炊飯」キーは使用しないでください。
●必要以上に加熱しないでください。容器の変形や破損の原因になります。
●変形や破損が生じた場合は使用しないでください。
●火のそばに置かないでください。変形の原因になります。
●加熱後、容器が熱くなっていることがありますので注意してください。
●容器に水が入らない状態での加熱はしないでください。
●油物は使用しないでください。

【使用後のお手入れ】

●使用後はスポンジ等に食器用洗剤を付けて洗い、水気を拭き取ってください。
●タワシ、又はミガキ粉でみがくとキズがつくことがあります。

【調理方法】

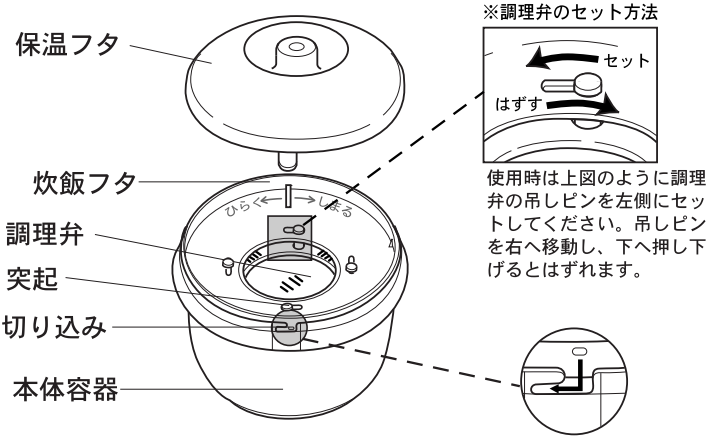

①米をよくといで、約30分間水に浸してください。
　釜めしの素等はレンジで加熱する際、一緒に入れてください。
②上図のように炊飯フタをセットしてください。
　炊飯フタの突起部分を本体切り込み部分に入れて、「しまる」の矢印の方向へ回すと固定します。
　（保温フタはしないでください。）
③電子レンジに入れ、加熱時間をセットしてください。
④加熱完了後庫内より取り出し、保温フタをして約10分間むらしてください。

米・水の分量及び加熱時間

付属品１カップは１合(180cc)

	米	水	電子レンジの加熱時間		備　　考
			500W	600W	
ご飯	1カップ	1.4カップ	約14分	約12分	
	2カップ	2.6カップ	約18分	約15分	
	3カップ	4.0カップ	約20分	約17分	
釜めし 混ぜご飯	1カップ	1.4カップ	約14分	約12分	釜めしの素等とお米・水とかきまぜ電子レンジにセットしてください。調味料・お好みの具等は、あらかじめ入れてから電子レンジにセットしてください。風味・色彩を味わいたい野菜等は、加熱後に入れ蒸らしてください。
	2カップ	2.6カップ	約18分	約15分	
	3カップ	4.0カップ	約20分	約17分	
赤飯	もち米 1カップ	1.0カップ	約14分	約12分	もち米はといだ後、水に浸さないでください。豆はあらかじめ茹でておき、加熱時一緒に入れてください。豆のゆで汁を水のかわりに使用すると色がつきます。
	2カップ	2.0カップ	約18分	約15分	
	3カップ	3.0カップ	約20分	約17分	
お粥	1カップ	3.0カップ	約25分	約20分	
インスタントラーメン		2.7～3.3カップ	約6分	約5分	各商品の水量に合わせて調理してください。生卵を入れる場合は、黄身につまようじなどで数箇所の穴を開けてください。

※注意

加熱時間はレンジの機種、機能、お米の種類によって多少異なることがあります。また必要以上に加熱すると容器の変形や破損の原因になりますので注意してください。特に混ぜご飯や炊き込みご飯の内容物によっては容器の変形や損傷を引き起こす場合があります。

※上手に炊けないとき

～水量をそのままにして加熱時間(上記の表示時間)を少しずつ増減し、お客様の電子レンジにあった加熱時間を確認してください。～

□ご飯に芯がある時：加熱時間が不足しています。表示時間より20～30秒程度長く加熱しながら様子をみてください。

□全体的に固い時：加熱時間が長すぎます。表示時間より20～30秒程度短くしながらお好みの固さになるよう調節してください。